

GT-I5500

Manuale dell'utente



SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Questo dispositivo offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche multimediali e di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente può differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori telefonici ed è soggetto a modifiche senza preavviso.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o ai piani del gestore telefonico.
- La formattazione e la fornitura di questo manuale dell'utente si basa sui sistemi operativi Google Android e potrebbe variare in base al sistema operativo dell'utente.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di parti terze.
- Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro da parte dell'utente.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti software per il vostro dispositivo visitando il sito www.samsungmobile.com.

- I file audio, gli sfondi e le immagini fornite in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Prendete confidenza con le icone presenti nel manuale:



Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone o animali



Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive



Fare riferimento a - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")



Seguito da - indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Nuovo messaggio**)



Parentesi quadre - indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [] (indica il tasto di accensione o spegnimento/Fine)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- **SRS** WOW HD è un marchio commerciale di SRS Labs, Inc. La tecnologia WOW HD è concessa in licenza da SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.



CE 0168!

Sommario

Assemblaggio 9

Contenuto della confezione 9

Installazione della scheda SIM o USIM
e della batteria 9

Caricamento della batteria 11

Inserimento di una scheda di memoria 13

Collegamento di un cinturino da trasporto 16

Operazioni preliminari 17

Accensione e spegnimento del dispositivo 17

Componenti del dispositivo 17

Utilizzo del touch screen 21

Blocco o sblocco del touch screen
e dei tasti 22

Schermata Home 23

Accesso alle applicazioni 25

Personalizzazione del dispositivo 26

Inserimento del testo 29

Download di applicazioni da
Android Market 32

Download dei file dal Web 33

Sincronizzazione dei dati 34

Comunicazione 36

Chiamate 36

Messaggi 40

Google Mail	42
E-mail	43
Google Talk	45
Social Hub	46

Intrattenimento 47

Fotocamera	47
Galleria	54
Musica	56
Radio FM	59

Informazioni personali 62

Rubrica	62
Calendario	65
Memo	66

Web 68

Internet	68
Samsung Apps	70
Layar	70
Google Maps	71
Ricerca Google	74
YouTube	75
News e meteo	76
Market	77

Connettività 78

Bluetooth	78
Wi-Fi	80
DLNA	81
Tethering USB e Router Wi-Fi	83

Collegamenti PC	84	Audio	95
Collegamenti VPN	85	Display	95
Strumenti	88	Posizione e sicurezza	96
Orologio	88	Applicazioni	97
Calcolatrice	89	Account e sincronizzaz.	98
Archivio	89	Privacy	98
Gestione attività	90	Scheda SD e telefono	98
Ricerca vocale	90	Cerca	98
Scrivi e invia	91	Lingua e tastiera	99
Impostazioni	92	Impostazioni vocali	101
Accesso al menu Impostazioni	92	Accessibilità	102
Wireless e rete	92	Data e ora	102
Chiamata	94	Info sul telefono	102

Risoluzione dei problemi	103
Precauzioni di sicurezza	109
Indice	119

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente



Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata possono causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.




- Gli accessori forniti con il dispositivo possono variare in base al gestore telefonico o al paese nel quale vengono distribuiti.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

- 1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto [🔒] e selezionate **Spegni** per spegnerlo.
- 2 Rimuovete il coperchio posteriore.

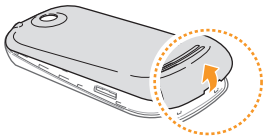


Rimuovete il coperchio posteriore, con cautela.

- 3 Inserite la scheda SIM o USIM come raffigurato di seguito.

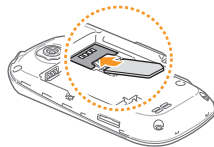


- Inserite la scheda SIM o USIM nel dispositivo con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Se non inserite una scheda SIM o USIM, potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del dispositivo.

4 Inserite la batteria.



5 Riposizionate il coperchio posteriore.

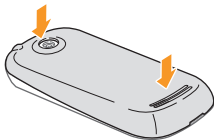

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricate completamente la batteria.

Potete caricare il dispositivo con il caricabatteria in dotazione o collegando il dispositivo a un PC tramite il cavo dati.




Utilizzate solo caricabatteria e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi dati non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un tono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria  appare vuota e lampeggiante. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, ricaricate la batteria.

» Caricamento tramite caricabatteria

- 1 Rimuovete la protezione del connettore multifunzione sul lato del dispositivo.
- 2 Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

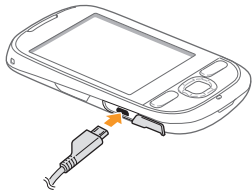

 Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- 3 Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.



- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Durante il caricamento il dispositivo può surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non viene ricaricato correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

- 4 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dal dispositivo e poi scollegate l'alimentatore del caricabatteria dalla presa di alimentazione.



Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria per evitare di danneggiare il dispositivo.

› Caricamento tramite cavo dati

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

- 1 Rimuovete la protezione del connettore multifunzione sul lato del dispositivo.
 - 2 Collegate un'estremità (micro-USB) del cavo dati al connettore multifunzione.
 - 3 Collegate l'altra estremità del cavo dati a una porta USB del PC.
-  In base al tipo di cavo dati per PC in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.
- 4 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il cavo dati dal dispositivo e quindi dal PC.

Inserimento di una scheda di memoria

Per archiviare altri file multimediali, dovete inserire una scheda di memoria. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a massimo 32 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).




Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati.



- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un diverso file, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella / sdcard.

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore.
- 2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

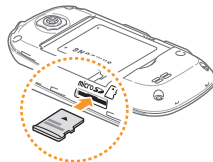

- 3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a che non si blocca in sede.
- 4 Riposizionate il coperchio posteriore.

› Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

- 1 Nella schermata Home, selezionate  → **Impostaz.** → **Scheda SD e telefono** → **Smonta scheda memoria** → **OK**.
 - 2 Rimuovete il coperchio posteriore.
 - 3 Spingete la scheda di memoria con delicatezza fino a liberarla dal dispositivo.
 - 4 Estraete la scheda di memoria dal relativo alloggiamento.
 - 5 Rimuovete la scheda di memoria.
 - 6 Riposizionate il coperchio posteriore.
-  Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo a informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.


› Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria da PC può provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.


- 1 Nella schermata Home, selezionate  → **Impostaz.** → **Scheda SD e telefono** → **Smonta scheda memoria** → **Formatta scheda memoria**.
 - 2 Selezionate **Formatta scheda memoria** → **Cancella tutto**.
-  Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Collegamento di un cinturino da trasporto

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore.
- 2 Agganciate il cinturino da trasporto sul perno facendolo passare per l'apposita fessura.

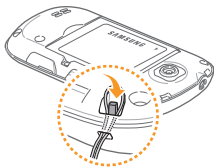

- 3 Riposizionate il coperchio posteriore.

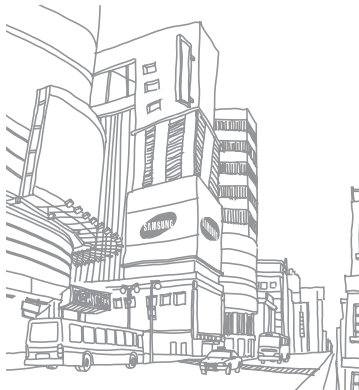

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo, tenete premuto [🔒]. Il dispositivo si collegherà automaticamente alla rete cellulare.

Per spegnere il dispositivo,

1 Tenete premuto [🔒].

2 Selezionate **Spegni**.



- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi wireless è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla modalità offline per utilizzare solo servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Tenete premuto [🔒] e selezionate **Modalità offline**.

Componenti del dispositivo

› Componenti





> Tasti

Tasto	Funzione
 Menu/Home	Premete [ &#93] per aprire un elenco di opzioni disponibili sulla schermata corrente; premete [ &#93] per tornare alla schermata Home; tenete premuto [ &#93] tper aprire l'elenco delle applicazioni recenti.
 Direzionale (4 direzioni)	Consente di scorrere tra applicazioni o opzioni dei menu.
 Conferma	Consente di confermare l'inserimento.
 Indietro/ Ricerca Google	Premete [ &#93] per tornare alla schermata precedente; premete [ &#93] per accedere a Google Search.

Tasto	Funzione
 Composizione	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata Home, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
 Accensione o spegnimento/ blocco	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di terminare una chiamata; consente di accedere ai menu rapidi (tenete premuto); consente di bloccare il touch screen.
 Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

> Icone



Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Tethering USB o hotspot attivati
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Sono disponibili altre icone di stato (toccate l'icona per visualizzarle)

Icona	Definizione
	Errore o richiesta di verifica
	Notifica evento
	Radio FM accesa in sottofondo
	Chiamata vocale in corso
	Chiamata in attesa
	Trasferimento di chiamata attivato
	Chiamata persa
	Vivavoce attivato
	Riproduzione musicale in corso
	Collegato con un PC
	Upload dei dati

Icona	Definizione
	Download dei dati
	GPS attivato
	Sincronizzazione in corso
	Bluetooth attivato
	Dispositivo Bluetooth connesso
	Collegamento ad una rete Wi-Fi attivato
	Nuovo SMS o MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità offline attivata

Icona	Definizione
	Modalità vibrazione attivata
	Scheda SIM o USIM assente
	Segnale assente
	Livello di carica della batteria
	Sveglia attivata
10:00	Ora corrente

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.



- Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.



- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni a comparsa.
- Scorrere: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare gli elementi negli elenchi.
- Trascinare e lasciare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.

- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per ingrandire o ridurre mentre visualizzate foto o pagine Web.



- Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per attivarlo, premete un tasto qualsiasi.
- Potete inoltre regolare l'intervallo di tempo di attivazione della retroilluminazione. Dal menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Timeout schermo**.

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate del dispositivo.

Per bloccare, premete [].

Per sbloccare, premete un tasto qualsiasi per attivare il touch screen e trascinate  verso destra.

Schermata Home

Quando il dispositivo è in attesa, viene visualizzata la schermata Home. Dalla schermata Home potete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

La schermata Home contiene diversi pannelli. Scorrete a sinistra o a destra per spostarvi tra i pannelli. Potete aggiungere nuovi pannelli alla schermata Home. ► pag. 24

› Aggiunta di elementi alla schermata Home

Potete personalizzare la schermata Home aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni, widget o cartelle. Per aggiungere elementi alla schermata Home,

1 Nella schermata Home, premete [] → **Aggiungi**.

2 Selezionate la categoria dell'elemento → un elemento:

- **Widget Samsung/Widget** : consente di aggiungere widget alla schermata Home.
- **Scelte rapide**: consente di aggiungere dei collegamenti agli elementi, come applicazioni, preferiti e contatti.
- **Cartelle**: consente di creare una nuova cartella o aggiungere cartelle per i contatti.
- **Sfondi**: consente di impostare un'immagine di sfondo.



Gli elementi disponibili possono variare in base alla schermata Home corrente.

› Spostamento di elementi sulla schermata Home

1 Tenete premuto un elemento da spostare.

2 Trascinate l'elemento nella posizione prescelta quando l'elemento viene ingrandito.

› Rimozione di elementi dalla schermata Home

- 1 Toccate e tenete premuto un elemento da eliminare.
L'icona  appare nella parte bassa della schermata Home.
- 2 Trascinate l'elemento nel cestino.
- 3 Quando l'elemento e il cestino diventano rossi, rilasciate l'elemento.

› Pannello dei comandi rapidi

Nella schermata Home o mentre utilizzate un'applicazione, toccate l'area delle icone e trascinate il dito in basso per aprire il pannello dei comandi rapidi. Potete accedere alle informazioni di rete e all'elenco di notifica. Per nascondere l'elenco, trascinate in alto la parte inferiore dell'elenco.

Dal pannello dei comandi rapidi, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare la funzione Wi-Fi.
▶ pag. 80
- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
▶ pag. 78
- **Silenz.:** consente di attivare o disattivare la modalità silenziosa.
- **Rotaz. automat.:** consente di attivare o disattivare la rotazione automatica.

› Aggiunta o rimozione di pannelli dalla schermata Home

Potete aggiungere o rimuovere pannelli dalla schermata Home per organizzare i widget in base alle vostre esigenze e preferenze.

- 1 Nella schermata Home, premete [] → **Modifica**.
- 2 Selezionate  per aggiungere nuovi pannelli o  per rimuovere un pannello.

- 3 Premete [>] per ritornare alla schermata Home.

Accesso alle applicazioni

Per accedere alle applicazioni del dispositivo

- 1 Nella schermata Home, selezionate  per accedere all'elenco applicazioni.
- 2 Scorrete a sinistra o a destra fino a un'altra schermata applicazioni.
- 3 Selezionate un'applicazione.
 - Quando usate applicazioni fornite da Google, dovete disporre di un account Google. Se non disponete di un account Google, createne uno.
 - Se tenete premuta un'applicazione, quest'ultima viene aggiunta alla schermata Home.
- 4 Premete [>] per tornare alla schermata precedente; premete [>] per tornare alla schermata Home.



Il dispositivo presenta un sensore di movimento integrato che ne rileva l'orientamento. Se ruotate il dispositivo durante l'uso di alcune funzioni, l'interfaccia passerà automaticamente alla vista orizzontale. Affinché l'interfaccia mantenga l'orientamento quando ruotate il dispositivo, selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Rotazione automatica**.

› Organizzazione delle applicazioni

Potete riorganizzare le applicazioni nel menu Applicazioni modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre esigenze e preferenze.

- 1 Nel menu Applicazioni, premete [>] → **Modifica**.
- 2 Tenete premuta un'applicazione.
- 3 Trascinate l'applicazione fino alla posizione desiderata. Potete spostare l'icona di un'applicazione sulla schermata Home.
- 4 Premete [>] per salvare l'ordine delle applicazioni.

› Accesso alle applicazioni recenti

- 1 Tenete premuto [

Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

› Impostazione di data e ora correnti

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Data e ora.**
- 2 Impostate data e ora e modificate le altre opzioni.

› Attivazione o disattivazione del tono del tocco

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Audio** → **Selezione sonora.**

› Regolazione del volume delle suonerie

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria.

› Attivazione della modalità silenziosa

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, eseguite una delle seguenti procedure:

- Nella schermata Home, premete [Tastiera o selezionate [- Aprite il pannello dei comandi rapidi dalla parte superiore della schermata e selezionate **Silenz.**
- Nella schermata Home, tenete premuto [Modalità silenziosa.

› Modifica della suoneria

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Audio** → **Suoneria telefono.**
- 2 Selezionate una suoneria dall'elenco, quindi selezionate **OK.**

› Selezione di uno sfondo per la schermata Home

1 Nella schermata Home, premete [≡] → **Sfondo** → un'opzione.

2 Selezionate un'immagine.

3 Selezionate **Salva, imposta sfondo** o **Imposta sfondo**.



Samsung non è responsabile dell'uso delle immagini o sfondi predefiniti presenti sul dispositivo.

› Attivazione dell'animazione per la commutazione delle finestre

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Animazione**.

2 Selezionate un'opzione dall'elenco.

› Regolazione della luminosità del display

1 Nella schermata Home aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Luminosità**.

2 Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.

3 Selezionate **OK**.



Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

› Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il touch screen con un segno di sblocco o password per evitare che persone non autorizzate utilizzino il dispositivo senza il vostro consenso.



- Una volta impostato il blocco del touch screen, il dispositivo richiede il codice di sblocco ad ogni accensione o sblocco del touch screen.
- Se dimenticate il segno di sblocco, il PIN o la password, portate il dispositivo a un centro assistenza Samsung per sbloccarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

Impostazione di un segno di sblocco

- 1 Nella schermata Home aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Segno**.
- 2 Consultate le istruzioni visualizzate sullo schermo e i segni di esempio e selezionate **Succ.** (se necessario).
- 3 Tracciate un segno trascinando il dito per collegare almeno 4 punti.
- 4 Selezionate **Continua**.
- 5 Tracciate di nuovo il segno per confermare.
- 6 Selezionate **Conferma**.

Impostazione del codice PIN di sblocco

- 1 Nella schermata Home aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **PIN**.

- 2 Immettete un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.
- 3 Immettete nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Impostazione della password di sblocco

- 1 Nella schermata Home aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Password**.
- 2 Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **OK**.
- 3 Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

› Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

- 1 Nella schermata Home aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Configura blocco SIM** → **Blocca scheda SIM**.
- 2 Inserite il PIN e selezionate **OK**.

Una volta attivato il blocco PIN, dovete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo.



- Se immettete un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, portate la scheda al gestore telefonico per sbloccarla.

Inserimento del testo

Potete inserire testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sul touch screen.

› Modifica del tipo di tastiera

Potete modificare il tipo di tastiera. Tenete premuto sul campo di inserimento testo e selezionate **Metodo inserimento** → un tipo di tastiera (Swype o Samsung).

› Inserimento testo con la tastiera Samsung

1 Selezionate  → un metodo di inserimento testo.

Opzione	Funzione
Tastiera Qwerty	Consente di selezionare i caratteri sulla tastiera QWERTY.
Tastiera 3x4	Consente di selezionare i caratteri sulla tastiera.
Scrivi a mano casella 1	Consente di scrivere in una precisa colonna della casella di inserimento.
Scrivi a mano casella 2	Consente di scrivere nella casella di immissione.
Scrivi a mano a schermo intero	Consente di scrivere in un punto qualsiasi dello schermo.

2 Inserite il testo selezionando tasti alfanumerici o scrivendo sul touch screen.

Potete inoltre utilizzare i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di passare dalla modalità ABC alla modalità T9 e viceversa; quando il punto accanto a T9 diventa verde, la modalità T9 è attiva.
2	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
3	Consente di cancellare l'immissione.
4	Consente di iniziare una nuova riga.
5	Consente di passare dalla modalità Numeri/Simboli alla modalità ABC e viceversa.

Numero	Funzione
6	Consente di cambiare il metodo di inserimento testo; consente di accedere alle impostazioni della tastiera (tenete premuto).
7	Consente di inserire uno spazio; consente di inserire un punto (toccate due volte).



- Per nascondere la tastiera Samsung, premete [↵].
- Per modificare le impostazioni della tastiera, tenete premuto .

› Inserimento di testo con la tastiera Swype

- 1 Selezionate il metodo di inserimento **Swype**.
- 2 Selezionate il primo carattere di una parola e trascinate il dito sul secondo carattere senza lasciare il dito dal touch screen.
- 3 Attendete sul secondo carattere per qualche istante e trascinate il dito sul carattere successivo.

4 Continuate finché non avete finito la parola.



5 Rilasciate il dito sull'ultimo carattere. Quando la parola è corretta, selezionate la barra spaziatrice per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.

6 Ripetete le operazioni dei punti 2-5 per completare il testo.

Toccate e tenete premuto ogni tasto per inserire altri caratteri.

Potete inoltre utilizzare i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di accedere ai suggerimenti d'uso della tastiera Swype; consente di accedere alle informazioni della guida (tenete premuto).
3	Consente di passare dalla modalità Simboli alla modalità ABC/Numeri e viceversa.
4	Consente di cancellare l'immissione.
5	Consente di iniziare una nuova riga.

Numero	Funzione
6	Consente di inserire il testo a voce; questa icona è disponibile solo se si attiva la funzione di inserimento vocale.  Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda della modalità di inserimento selezionata
7	Consente di inserire uno spazio.



- Per nascondere la tastiera Swype, premete [↵].
- Per visualizzare le informazioni di supporto relative all'utilizzo della tastiera Swype, selezionate .

» Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

- 1 Tenete premuto il campo di inserimento testo.
- 2 Selezionate **Seleziona testo** dall'elenco delle opzioni.
- 3 Trascinate il dito sul testo da evidenziare.

- 4 Tenete premuto il testo evidenziato.
- 5 Selezionate **Copia** o **Taglia** per copiare e incollare o tagliare e incollare il testo negli appunti.
- 6 In un'altra applicazione, tenete premuto il campo di inserimento testo.
- 7 Selezionate **Incolla** per inserire il testo dagli appunti al campo di testo.

Download di applicazioni da Android Market

La funzionalità del dispositivo basato sulla piattaforma Android può essere estesa installando applicazioni aggiuntive. Android Market consente di acquistare in modo semplice e rapido giochi e applicazioni mobili.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
- Non potete utilizzare alcune applicazioni che impiegano la funzionalità di messa a fuoco automatica della fotocamera.

➤ Ricerca di un'applicazione

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.
- 2 Selezionate **Accetto** quando appaiono i termini e le condizioni.
- 3 Premete [≡] → **Cerca**.
- 4 Inserite una parola di un'applicazione e selezionate **VAI**.
- 5 Selezionate un'applicazione a cui accedere.

➤ Installazione di un'applicazione

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.
- 2 Selezionate una categoria di elementi → un elemento.

- 3 Selezionate **Installa** (per gli elementi gratuiti) o **Acquista** → **OK**.

Se selezionate **Installa**, viene immediatamente avviato il download dell'elemento.

Se selezionate **Acquista**, dovete immettere i dati della carta di credito. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

➤ Come disinstallare un'applicazione

- 1 Dalla schermata iniziale di Android Market, premete [≡] → **Download**.
- 2 Selezionate l'elemento da eliminare.
- 3 Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

Download dei file dal Web

I file o le applicazioni scaricati dal Web vengono memorizzati in una scheda di memoria del dispositivo. Per controllare i formati di file supportati, consultate "Formati di file supportati".



I file scaricati dal Web possono includere virus che danneggiano il dispositivo. Per diminuire tale rischio, scaricate i file solo da fonti fidate.



Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

Per scaricare file dal Web,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
- 2 Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

Per installare applicazioni scaricate da siti Web diversi da Android Market, dovete selezionare **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Sorgenti sconosciute**.

Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare diversi tipi di dati con vari server Web ed eseguire il backup o il ripristino dei dati stessi.

Al termine della sincronizzazione, il dispositivo rimane connesso al Web. Se vengono apportate modifiche sul Web, le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e immediatamente ha inizio la sincronizzazione e viceversa.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

› Impostazione di un account server

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzaz.**
- 2 Selezionate **Aggiungi account** → un tipo di account.

- 3 Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.
Per i servizi delle community online, come Facebook o MySpace, immettete nome utente e password e selezionate **Accesso**.

» Attivazione della sincronizzazione automatica

Se aggiungete o modificate dati in un'applicazione (Calendario, Rubrica e Posta di Google) sul Web, le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e viceversa.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzaz.**
- 2 Selezionate **Sincronizz. automatica** → un account.
- 3 Selezionate le applicazioni da sincronizzare.

Per escludere le applicazioni dalla sincronizzazione automatica, deselezionate le caselle di controllo vicino alle applicazioni desiderate.

» Sincronizzazione manuale dei dati

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzaz.**
- 2 Selezionate un account.
- 3 Premete [] → **Sincronizza ora**. Il dispositivo avvia la sincronizzazione dei dati definiti.

Comunicazione

Chiamate

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

▶ Esecuzione e risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.

Esecuzione di una chiamata

- 1 Nella schermata Home, premete [] → **Tastiera** o selezionate , e inserite il prefisso e il numero di telefono.
- 2 Selezionate  per effettuare una chiamata.

- 3 Per terminare la chiamata, premete [] → **Termina** o premete [].



Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti con maggiore frequenza. ► pag. 62

Risposta a una chiamata

- 1 Quando ricevete una chiamata, premete [].



Quando il telefono suona, potete disattivare la suoneria premendo il tasto Volume giù.

- 2 Per terminare la chiamata, premete [] → **Termina** o premete [].

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, premete []. Il chiamante udirà un tono di linea occupata.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

- 1 Nella schermata Home, premete [] → **Tastiera** o selezionate , e tenete premuto **0** per inserire il carattere +.

- 2 Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi selezionate  per comporre il numero.

› Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al dispositivo, potete effettuare chiamate in uscita o rispondere alle chiamate in arrivo.

- Per rispondere a una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, tenete premuto il tasto dell'auricolare.



L'auricolare in dotazione è progettato esclusivamente per il dispositivo e potrebbe non essere compatibile con altri telefoni o lettori MP3.

› Uso delle opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume della voce, premete il tasto Volume su o giù.
- Per attivare il vivavoce, premete [≡] → **Vivavoce**.



Se utilizzate il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della normale modalità del telefono.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, premete [≡] → **Silenzioso**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite l'auricolare Bluetooth, premete [≡] → **Bluetooth**.
- Per mettere una chiamata in attesa o per recuperarla, premete [≡] → **In attesa**.
- Per comporre una seconda chiamata, premete [≡] → **Chiama** quindi componete un nuovo numero.

- Per rispondere a una seconda chiamata, quando si sente il tono di chiamata in attesa, premete [≡] → **Sospendi chiamata corrente e rispondi** per mettere in attesa la prima chiamata. Altrimenti, premete [≡] → **Chiudi chiamata corrente e rispondi** per terminare la prima chiamata. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare l'opzione di chiamata in attesa.
- Per passare da una chiamata all'altra, premete [≡] → **Scambia**.
- Per terminare la chiamata in attesa, premete [≡] → **Scambia** → **Termina**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e premete [≡] → **Unisci** quando siete connessi con il secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti.

› Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Se ci sono chiamate perse, il dispositivo visualizza l'icona delle chiamate perse  nel pannello dei comandi rapidi.

Aprire il pannello dei comandi rapidi e selezionare la chiamata persa. Selezionate la chiamata dal registro chiamate e premete [↶] per comporre il numero.

› Utilizzo di funzionalità aggiuntive

Potete utilizzare diverse altre funzioni relative alle chiamate, come il modo Numeri a selezione fissa (FDN, Fixed Dialling Number), il trasferimento o l'avviso di chiamata.

Utilizzo del modo FDN (Numeri a Selezione Fissa)

Nel modo FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per attivare il modo FDN,

I Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Numeri selezione fissa (FDN)** → **Attiva FDN**.

- 2 Immettete il codice PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.
- 3 Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti da utilizzare nel modo FDN.

Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione separatamente per diverse condizioni quando non potete rispondere alle chiamate, ad esempio quando siete già a telefono oppure fuori dalla zona di copertura del vostro gestore.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Trasferimento chiamate**.
- 2 Selezionate un'opzione dall'elenco.
- 3 Selezionate un contatto o inserite un numero a cui trasferire la chiamata.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisarvi se è in arrivo una chiamata mentre siete già impegnati in un'altra chiamata.

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Altre impostazioni** → **Avviso di chiamata**. L'impostazione sarà inviata alla rete.

Visualizzazione dei registri chiamate

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base al tipo.

- 1 Nella schermata Home, premete [ → **Registro**.
- 2 Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.
 Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica.

Messaggi

Imparate come creare e inviare messaggi di testo (SMS), multimediali (MMS) o e-mail e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.



L'invio e la ricezione di messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

► Invio di un SMS

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio**.
- 2 Inserite il nome o il numero del destinatario.
- 3 Selezionate **Inserire messaggio qui** e inserite il testo del messaggio.
Per inserire emoticon, premete [☺] → **Inserisci emoticon**.
- 4 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

► Invio di un MMS

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio**.
- 2 Inserite il nome o il numero del destinatario.
- 3 Selezionate **Inserire messaggio qui** e inserite il testo del messaggio.
Per inserire emoticon, premete [☺] → **Inserisci emoticon**.
- 4 Premete [☺] → **Allega** → un'opzione e aggiungete un elemento.
Potete selezionare un file dall'elenco o scattare foto, registrare video o suoni.
- 5 Premete [☺] → **Aggiungi oggetto** e aggiungete un oggetto per il messaggio.
- 6 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia MMS**.

› Visualizzazione di SMS o MMS

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi**.
I messaggi sono raggruppati come in una conversazione di chat.
- 2 Selezionate un contatto.
- 3 Per un MMS, selezionate l'allegato (con un file immagine) o selezionate  per visualizzare l'allegato.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per inoltrare il messaggio ad altre persone, tenete premuto sul messaggio e selezionate **Inoltra**.
- Per proteggere il messaggio dall'eliminazione, tenete premuto sul messaggio e selezionate **Blocca messaggio**.

› Ascolto della segreteria telefonica

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi,

- 1 Nella schermata Home, premete [] → **Tastiera** o selezionate , quindi tenete premuto **1**.
- 2 Seguite le istruzioni fornite dalla segreteria.



Prima di accedere al server della segreteria, dovete memorizzarne il numero che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

Google Mail

Potete recuperare nuovi messaggi e-mail da Google Mail™ nella casella Posta in arrivo. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Posta in arrivo. Il numero totale di messaggi non letti viene visualizzato nella barra del titolo e i messaggi da leggere appaiono in grassetto. Se avete etichettato un messaggio, la relativa etichetta viene visualizzata in un rettangolo colorato sul messaggio. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

› Invio di un'e-mail

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
- 2 Premete [≡] → **Scrivi**.
- 3 Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
- 4 Inserite un oggetto e il messaggio.
- 5 Per allegare un file di immagine, premete [≡] → **Allega** → un file.
- 6 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

› Visualizzazione di messaggi e-mail

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
- 2 Selezionate un'e-mail dall'elenco.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per indicare il messaggio come non letto, premete [≡] → **Segna come da leggere**.
- Per tornare all'elenco premete [≡] → **Vai a Posta in arrivo**.
- Per eliminare i suoni del messaggio, premete [≡] → **Disattiva**.
- Per segnalare il messaggio come spam, premete [≡] → **Altro** → **Segnala come spam**.
- Per visualizzare un allegato, selezionate **Anteprima**. Per salvarlo sulla scheda di memoria, selezionate **Scarica**.
- Per rispondere al messaggio, selezionate ↩.
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate ◀ → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate ◀ → **Inoltra**.

- Per aggiungere una stella al messaggio, selezionate ★.
- Per archiviare il messaggio, selezionate **Archivia**.
- Per eliminare il messaggio, selezionate **Elimina**.
- Per spostarvi al messaggio precedente o successivo, selezionate  o .

› Organizzazione delle e-mail tramite etichette

Potete organizzare le e-mail etichettando i messaggi, aggiungendo stelle per contrassegnare i messaggi importanti o memorizzare i messaggi. Potete ordinare i messaggi tramite il filtro etichetta.

Aggiunta di un'etichetta a un messaggio

- 1 Dalla schermata Posta in arrivo, tenete premuto un messaggio.
- 2 Selezionate **Cambia etichette**.
- 3 Selezionate un'etichetta da aggiungere, quindi selezionate **OK**.

Aggiunta di una stella a un messaggio

- 1 Dalla schermata Posta in arrivo, tenete premuto un messaggio.
- 2 Selezionate **Aggiungi a Speciali**. Viene attivata l'icona della stella accanto al messaggio.

E-mail

Imparate come inviare o visualizzare e-mail mediante l'account e-mail personale o di lavoro.

› Impostazione di un account e-mail

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
- 2 Inserite il vostro indirizzo e-mail e la password, quindi selezionate **Succ.** o **Config. manuale**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Dopo aver configurato l'account e-mail, i messaggi vengono scaricati sul dispositivo. Se avete creato più di due account, potete passare da uno all'altro; premete [≡] → **Account** e selezionate quello da cui recuperare i messaggi.

› Invio di un'e-mail

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account email.
- 2 Premete [≡] → **Componi**.
- 3 Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
- 4 Selezionate il campo Cc/Ccn per aggiungere altri destinatari.
- 5 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
- 6 Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.

7

Selezionate **Allega** e allegare un file.

Potete selezionare un file dall'elenco, scattare una foto e registrare un file audio o un video.

8

Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.



Se siete offline o vi trovate fuori dell'area di copertura del vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

› Visualizzazione di un'e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Dopo aver recuperato le e-mail, potete visualizzarle offline.

1

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account email.

2

Premete [≡] → **Aggiorna** per aggiornare la cartella messaggi.

3

Selezionate un'e-mail dall'elenco dei thread messaggi.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, premete [≡] → **Rispondi**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, premete [≡] → **Inoltra**.
- Per eliminare il messaggio, premete [≡] → **Elimina**.
- Per spostare il messaggio in un'altra cartella, premete [≡] → **Sposta in cartella**.
- Per caricare immagini dal messaggio, premete [≡] → **Mostra immag.**
- Per visualizzare un allegato, selezionate l'elemento allegati. Per salvarlo sulla scheda di memoria, selezionate .

Google Talk

Imparate come chattare con i vostri contatti tramite Google Talk™. Verificate i costi di connessione col vostro operatore telefonico.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

› Aggiunta di amici all'elenco amici

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
L'elenco degli amici mostra tutti i contatti Google Talk contemporaneamente.
- 2 Premete [≡] → **Aggiungi amico**.
- 3 Immettete un indirizzo e-mail nel campo di ricerca.
Se desiderate selezionare dall'elenco dei contatti, inserite un nome e selezionare il contatto dall'elenco.
- 4 Selezionate **Invia invito** per avviare una conversazione.

› Avvio di una chat


- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
- 2 Selezionate un amico dall'elenco amici. Si apre la schermata della chat.
- 3 Inserite il messaggio e selezionate **Invia**.
Per inserire emoticon, premete [≡] → **Altro** → **Inserisci emoticon**.

- 4 Per spostarvi tra le chat attive, premete [≡] → **Cambia chat.**
- 5 Per terminare la chat, premete [≡] → **Termina chat.**

Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione di comunicazione integrata per e-mail, messaggi, messaggi istantanei, contatti o informazioni del calendario. Per ulteriori informazioni visitate <http://socialhub.samsungmobile.com>. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Social Hub**.
- 2 Controllate e usate i contenuti forniti da Social Hub.

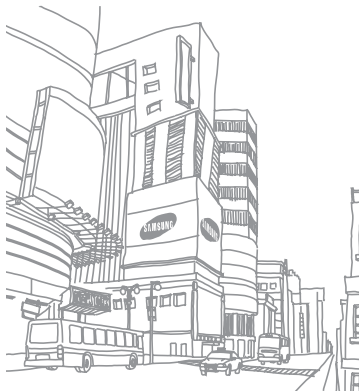

Intrattenimento

Fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzioni fino a 1600 x 1200 pixel (2 megapixel) e video con risoluzioni fino a 320 x 240 pixel.

Per utilizzare la fotocamera, dovete prima inserire una scheda di memoria.


Scatto di una foto

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.



- L'interfaccia della fotocamera appare solo nell'orientamento orizzontale.
- Toccate il touch screen per nascondere o visualizzare le icone nel mirino.
- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene usata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

- 3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

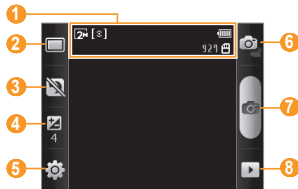

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della fotocamera. •  : risoluzione •  : tipo di misurazione dell'esposizione •  : numero di foto rimanenti da scattare (in base alla memoria disponibile) •  : posizione di memorizzazione
2	Consente di cambiare la modalità di scatto.
3	Consente di stabilire se utilizzare la modalità Scatto notturno.
4	Consente di regolare la luminosità.
5	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
6	Consente di passare alla videocamera.
7	Consente di scattare una foto.

Numero	Funzione
8	Consente di visualizzare le foto scattate.

4 Premete il tasto Volume per aumentare o ridurre lo zoom.

5 Per scattare una foto, premete il tasto Conferma oppure selezionate .

La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate  per visualizzare le foto scattate.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, selezionate  o . Potete anche ingrandire o ridurre l'immagine toccando due volte il touch screen.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Condividi**.

- Per impostare una foto come sfondo o come immagine dell'ID chiamante per un contatto, selezionate **Imposta come**.
- Per cancellare una foto, selezionate **Elimina**.

➤ Scatto delle foto in sequenza

Potete scattare facilmente foto in sequenza di soggetti in movimento.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
- 3 Selezionate  → **Continuo**.
- 4 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 5 Tenete premuto il tasto Conferma o tenete premuto . La fotocamera continua a scattare foto finché non rilasciate il tasto.

➤ Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche larghe tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
- 3 Selezionate  → **Panorama**.
- 4 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 5 Per scattare la prima foto, premete il tasto Conferma o selezionate .
- 6 Muovete lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allineate il riquadro verde con il mirino.
Quando avete allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
- 7 Ripetete il punto 6 per completare la foto panoramica.

➤ Scatto delle foto nel modo Scatta con sorriso

La fotocamera riconosce i volti delle persone e aiutare a scattare foto dei loro volti sorridenti.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
- 3 Selezionate  → **Scatta con sorriso**.
- 4 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 5 Premete il tasto Conferma o selezionate .
- 6 Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto. Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

➤ Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate  →  per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Autoscatto	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto in automatico.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanc. bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale.

Opzione	Funzione
ISO	Consente di regolare la sensibilità del sensore della presa immagine della fotocamera.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Qualità immagini	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.


Prima di scattare una foto, selezionate  →  per accedere alle seguenti opzioni:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare l'immagine subito dopo lo scatto.

Impostazione	Funzione
GPS	Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione nelle foto.  - Per migliorare i segnali GPS, evitate scatti in luoghi in cui il segnale può essere ostruito, come tra edifici o in aree basse o in cattive condizioni atmosferiche. - In alternativa, personalizzate le impostazioni di connessione GPS per migliorare la ricezione GPS. ► pag. 96
Suono otturatore	Consente di impostare il suono dell'otturatore da riprodurre allo scatto di una foto.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

» Registrazione di un video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
- 3 Selezionate  per passare alla videocamera.
- 4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

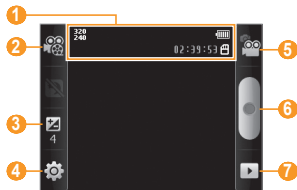

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della videocamera. •  : risoluzione •  : lunghezza del video che può essere registrato (in base alla memoria disponibile) •  : posizione di memorizzazione
2	Consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file a un MMS o per salvarlo normalmente).
3	Consente di regolare la luminosità.
4	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
5	Consente di passare alla fotocamera.
6	Consente di registrare un video.
7	Consente di visualizzare i video registrati.

- 5 Premete il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- 6 Per avviare la registrazione, premete il tasto Conferma o selezionate .
- 7 Selezionate  per interrompere la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.



La fotocamera potrebbe non essere più in grado di registrare correttamente un video in una scheda di memoria con una velocità di trasferimento lenta.

Dopo aver acquisito i video, selezionate  per visualizzarli.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video.
- Per riprodurre il video, selezionate **Riproduci**.
- Per cancellare un video, selezionate **Elimina**.
- Per inviare un video ad altri, selezionate **Condividi**.

› Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate  →  per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Autoscatto	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima che la fotocamera inizi a registrare un video in automatico.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanc. bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale.
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.

Prima di registrare un video, selezionate  →  per accedere alle seguenti impostazioni:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Registraz. audio	Consente di attivare o disattivare l'audio.
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare il video dopo la registrazione.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di registrazione.

Galleria

Imparate come visualizzare le foto e come riprodurre i video salvati.

› Formati di file supportati

Tipo	Formato
Immagine	Estensione: bmp, gif, jpg, png
Video	• Estensione: 3gp, mp4 • Codec: MPEG4, H.263, H.264



- In base al software del telefono, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

› Visualizzazione di una foto


- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate una cartella.
- 3 Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate  oppure  nella parte superiore destra del touch screen.
Per visualizzare foto o video registrati in una data specifica, selezionate le frecce o trascinate la barra nella parte inferiore del touch screen.
- 4 Selezionate una foto (con nessuna icona) da visualizzare.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, selezionate  o . Potete anche ingrandire o ridurre l'immagine toccando due volte il touch screen.
- Per avviare una presentazione, selezionate **Presentazione**. Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.

› Riproduzione di un video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate una cartella → un video (con l'icona ) da riprodurre.
- 3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
- 4 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

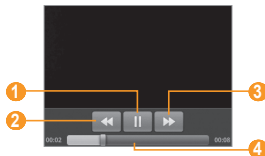

Numero	Funzione
1	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ► per riprendere la riproduzione.
2	Consente di cercare indietro in un file.
3	Consente di cercare avanti in un file.
4	Consente di spostarvi a un punto del file trascinando la barra.

► Condivisione di immagini o video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate una cartella e premete [≡].
- 3 Selezionate i file di immagine o video.
- 4 Selezionate **Condividi** → un'opzione di condivisione.

Musica

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

► Aggiunta di file musicali al dispositivo

Iniziate trasferendo i file al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► pag. 68
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 79

► Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
- 2 Selezionate una categoria musicale → un file musicale.

3 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ► per riprendere la riproduzione.
2	Consente di riavviare la riproduzione (toccate una volta); consente di passare al brano precedente (toccate due volte); consente di ricercare indietro in un file (tenete premuto).

Numero	Funzione
3	Consente di spostarvi a un punto del file trascinando la barra.
4	Consente di aprire la playlist.
5	Consente di attivare la riproduzione in modalità casuale.
6	Cambia la modalità di ripetizione (disattivata, ripetizione di un file, ripetizione di tutti i file).
7	Passa al brano successivo; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto).



WOW HD™ migliora in modo significativo la qualità di riproduzione audio, offrendo un'esperienza di intrattenimento 3D dinamica con bassi profondi e ricchi ed elevata chiarezza di frequenza per dettagli netti.

► Creazione di una playlist

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
- 2 Selezionate una categoria → un file musicale.
- 3 Premete [≡] → **Aggiungi a playlist** → **Nuovo**.
- 4 Inserite il titolo per la nuova playlist, quindi selezionate **Salva**.
- 5 Per aggiungere altri file musicali alla playlist, riproducete un file e premete [≡] → **Aggiungi a playlist** → la nuova playlist.

► Funzionalità di riproduzione casuale

Selezionando la funzionalità di riproduzione casuale, il dispositivo seleziona e riproduce file musicali in maniera casuale.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
- 2 Selezionate una categoria → un file musicale.

3 Premete [≡] → **Party shuffle**.

4 Per disattivare la riproduzione casuale, selezionate .

► Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.

2 Selezionate una categoria → un file musicale.

3 Premete [≡] → **Impostazioni**.

4 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzione	Funzione
5.1 channel	Consente di attivare o meno il sistema virtuale audio surround 5.1 canali quando è collegato un auricolare.
Equalizzatore	Consente di selezionare un tipo di equalizzatore predefinito.

Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare l'auricolare che funge da antenna radio.

» Come ascoltare la Radio FM

- 1 Collegate l'auricolare al dispositivo.
- 2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate **Si** per avviare la sintonizzazione automatica. La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.



La prima volta che accendete la Radio FM, vi verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

4 Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di cambiare l'uscita audio (auricolare o altoparlante del dispositivo).
2	Consente di spegnere la Radio FM; selezionate ► per accendere la Radio FM.
3	Consente di cambiare la frequenza di 0,1 MHz.
4	Consente di cercare una stazione radio disponibile.

Numero	Funzione
5	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.
6	Consente di regolare il volume.

➤ Memorizzazione automatica delle stazioni radio

- 1 Collegare l'auricolare al dispositivo.
- 2 Nella schermata Home, aprire il menu Applicazioni e selezionare **Radio FM**.
- 3 Selezionare **Scansione** → un'opzione di scansione.
La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

➤ Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti


- 1 Collegare l'auricolare al dispositivo.
 - 2 Nella schermata Home, aprire il menu Applicazioni e selezionare **Radio FM**.
 - 3 Selezionare ► per accendere la Radio FM.
 - 4 Scorrete fino alla stazione radio desiderata.
 - 5 Selezionare + per aggiungere all'elenco dei preferiti.
-  Potete aggiungere il nome per una stazione radio o eliminarne una; tenete premuta una stazione radio sull'elenco preferiti e selezionate **Rimuovi** o **Rinomina**.

➤ Personalizzazione delle impostazioni della Radio FM

- 1 Nella schermata Home, aprire il menu Applicazioni e selezionare **Radio FM**.
- 2 Premete [≡] → **Impostazioni**.

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la Radio FM:

Opzione	Funzione
Regione	Consente di impostare la propria regione.
Riproduz. in sottofondo	Consente di impostare se ascoltare la Radio FM in sottofondo mentre utilizzate altre applicazioni.
Mostra ID stazione	Consente di mostrare o meno le informazioni della stazione sulla schermata della Radio FM; le informazioni delle stazioni sono disponibili solo dalle stazioni radio che forniscono queste informazioni.
Spegnimento automatico	Consente di impostare se spegnere automaticamente la Radio FM entro un intervallo di tempo specificato.

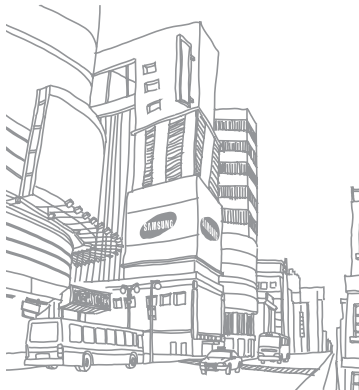

Informazioni personali

Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o di lavoro contenuto nella memoria del telefono o in una scheda SIM o USIM. Potete salvare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, compleanni e altre informazioni per i vostri contatti.

› Creazione di un contatto

- 1 Nella schermata Home, selezionate .
- 2 Selezionate .
- 3 Selezionate una posizione di memoria.
- 4 Inserite le informazioni del contatto.
- 5 Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Potete inoltre creare un contatto dalla schermata di composizione.

- 1 Nella schermata Home, premete [] → **Tastiera** o selezionate , quindi inserite un numero.
- 2 Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → .
- 3 Selezionate una posizione di memoria.
- 4 Inserite le informazioni del contatto.
- 5 Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

› Ricerca di un contatto

- 1 Nella schermata Home, selezionate .
- 2 Premete [Q].
- 3 Inserite le prime lettere del nome desiderato.
- 4 Selezionate il nome del contatto dall'elenco.



Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamare il contatto selezionando un numero.
- inviare un messaggio selezionando **Messaggio**;
- inviare un'e-mail selezionando un indirizzo e-mail.
- modificare le informazioni del contatto premendo [≡] → **Modifica**.

› Impostazione dei numeri di selezione rapida

1 Nella schermata Home, selezionate .

2 Premete [≡] → **Altro** → **Selezione rapida**.

3 Selezionate un numero di posizione → un contatto.



Potete comporre rapidamente questo numero tenendo premuto il numero di posizione dalla schermata di composizione.

› Creazione di un biglietto da visita

1 Nella schermata Home, selezionate .

2 Premete [≡] → **Profilo personale**.

3 Inserite i vostri dettagli personali.

4 Selezionate **Salva**.



Potete inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail, oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

› Recupero di contatti dai social network

Potete visualizzare l'elenco di account delle community e selezionare un account per aggiungere un contatto dal sito Web alla rubrica del dispositivo.

1 Nella schermata Home, selezionate .

2 Premete [≡] → **Recupera amici**.

3 Selezionate un account.

› Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate a creare un gruppo.

- 1 Nella schermata Home, selezionate  → **Gruppi**.
- 2 Premete [≡] → **Crea**.
- 3 Inserite un nome e selezionate una suoneria per il gruppo.
- 4 Selezionate **Salva**.

› Copia dei contatti

Per copiare i contatti dal dispositivo alla scheda SIM o USIM e viceversa,

- 1 Nella schermata Home, selezionate .
- 2 Premete [≡] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**.
- 3 Selezionate i contatti da copiare e selezionate **Importa**.

Per copiare i contatti dalla scheda SIM o USIM sul dispositivo,

- 1 Nella schermata Home, selezionate .
- 2 Premete [≡] → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**.
- 3 Selezionate i contatti da copiare e selezionate **Esporta** → **Sì**.

› Importazione o esportazione di contatti

Per importare file di contatti (in formato vcf) da una scheda di memoria sul dispositivo,

- 1 Nella schermata Home, selezionate .
- 2 Premete [≡] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD**.
- 3 Selezionate un'opzione per importare un solo file di contatti, più file di contatti, o tutti i file di contatti, e selezionate **OK** (se necessario).
- 4 Selezionate i file di contatti da importare e selezionate **OK** (se necessario).

Per esportare contatti dal dispositivo a una scheda di memoria,

- 1 Nella schermata Home, selezionate .
- 2 Premete [☰] → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD**.
- 3 Selezionate **OK** per confermare.

› Visualizzazione del registro comunicazioni

Potete visualizzare il registro comunicazioni delle chiamate, messaggi, e-mail o thread SNS.

- 1 Nella schermata Home, selezionate  → **Cronologia**.
- 2 Selezionate l'elemento che desiderate visualizzare.

› Visualizzazione delle attività dei social network

Potete visualizzare le attività recenti dei contatti nei social network, come Facebook, MySpace e Twitter.

- 1 Nella schermata Home, selezionate  → **Attività**.
- 2 Selezionate l'elemento che desiderate visualizzare.

Calendario

Imparate come creare e gestire gli eventi a scadenza quotidiana, settimanale o mensile e come impostare le sveglie per ricordarvi di eventi importanti.



Per utilizzare l'applicazione calendario, dovete effettuare l'eccesso al vostro account Google.

› Creazione di un evento

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calendario**.
- 2 Premete [☰] → **Altro** → **Nuovo evento**.
- 3 Inserite i dettagli dell'evento, in base alle esigenze.
- 4 Selezionate **Fatto** → **Salva**.

» Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la visualizzazione del calendario,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calendario**.
- 2 Premete [≡] e selezionate **Giorno**, **Settimana** o **Mese**.

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calendario**.
- 2 Selezionate una data sull'agenda. Nella vista mese, i giorni con eventi programmati sono indicati da una barra blu.
Per selezionare la data corrente, premete [≡] → **Oggi**.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

» Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento del calendario, la sveglia suonerà all'ora specificata.

- 1 Aprite il pannello dei comandi rapidi nella parte superiore del touch screen.
- 2 Selezionate un promemoria per visualizzare maggiori dettagli sull'evento.
- 3 Per rinviare o eliminare il promemoria, selezionate **Posponi tutto** o **Ignora tutto**.

Memo

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

› Creazione di un promemoria


- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Memo**.
- 2 Selezionate **Crea promemoria** o premete [≡] → **Crea**.
- 3 Inserite il testo del promemoria.
- 4 Premete [👉] per selezionare un colore per lo sfondo.
- 5 Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione dei promemoria

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Memo**.
- 2 Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli (se necessario).



Potete inviare un promemoria ad altri tenendo premuto il promemoria e selezionando un'opzione.

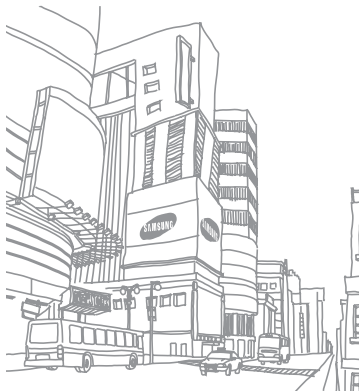

Web

I servizi Web richiedono una connessione dati. Contattate il vostro operatore per scegliere il piano dati migliore.



L'accesso al Web e il download dei dati potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Internet


Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.



- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese.
- L'accesso al Web e il download dei dati possono determinare costi aggiuntivi. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Esplorazione delle pagine Web

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet** per avviare la pagina iniziale predefinita.
- 2 Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, immettete l'indirizzo Web (URL) della pagina e selezionate .
- 3 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:

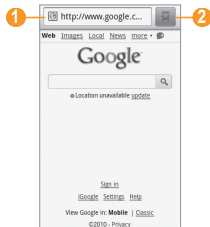

Numero	Funzione
1	Consente di inserire l'indirizzo Web della pagina a cui volete accedere.
2	Consente di aprire l'elenco dei preferiti salvati, le pagine più visitate e la cronologia Internet recente.

Mentre sfogliate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, toccate due volte il touch screen o muovetevi in una direzione qualsiasi per visualizzare  o  e selezionate un'icona di zoom.
- Per andare a una pagina successiva nella cronologia, premete [≡] → **Avanti**.
- Per ricaricare una pagina Web, premete [≡] → **Aggiorna**.

› Memorizzazione delle pagine Web preferite

Potete aggiungere ai preferiti le pagine Web più visitate per riaccedervi rapidamente. Per aggiungere un preferito,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
- 2 Selezionate .
- 3 Premete [≡] → **Aggiungi ultima pagina visualizzata ai preferiti**.
- 4 Immettete un titolo della pagina e un indirizzo Web (URL).
- 5 Selezionate **OK**.

› Apertura di più pagine

Potete aprire più pagine e spostarvi avanti e indietro tra loro.

- 1 Mentre navigate in una pagina Web, premete [≡] → **Nuova finestra**.
- 2 Aprite un'altra pagina Web nella nuova finestra.
- 3 Premete [≡] → **Finestre** → **Nuova finestra** per aprire più pagine Web.
- 4 Per visualizzare le finestre attive, premete [≡] → **Finestre** e selezionate una pagina Web da recuperare.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice ed intuitivo molte applicazioni direttamente sul dispositivo. Con una grande offerta di giochi, novità, riferimenti, social network, navigazione, applicazioni relative alla salute e altro, Samsung Apps vi offre accesso istantaneo a una vasta scelta di esperienze da vivere con il vostro dispositivo. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

L'esperienza con il vostro dispositivo migliora e si arricchisce grazie alle applicazioni ottimizzate e garantite disponibili su Samsung Apps.



- La disponibilità del servizio varia in base alla regione e al gestore telefonico.
- Per ulteriori informazioni, visitate www.samsungapps.com.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Samsung Apps**.
- 2 Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

Layar

Layar consente di ottenere informazioni in tempo reale attraverso la fotocamera del dispositivo e condividere le informazioni con altri.

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Layar**.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
- Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Google Maps

Imparate come usare Google Maps™ per individuare la vostra posizione, cercare vie, città o paesi nelle mappe online e come ottenere indicazioni.

Per ricevere meglio i segnali GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici;
- in cattive condizioni atmosferiche;
- nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici.



Non toccate la zona interna dell'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al fornitore dei servizi.
- Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

› Attivazione dei servizi di posizione per l'uso di Google Maps

Dovete attivare i servizi di posizione per individuare la vostra posizione e fare ricerche sulla mappa.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza**.
- 2 Per attivare i servizi di posizione, regolate le seguenti impostazioni:

Opzione	Funzione
Utilizza reti wireless	Consente di impostare l'utilizzo di una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la propria posizione.
Usa satelliti GPS	Consente di impostare l'uso del satellite GPS per individuare la vostra posizione.
Usa GPS assistito	consente di migliorare la funzionalità GPS scaricando file dati dal server Web GPS. Il download di file GPS potrebbe determinare costi aggiuntivi.

➤ Ricerca di una località specifica

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.
 - 2 Selezionate **OK** per chiudere la finestra introduttiva (se necessario).
 - 3 Premete [≡] → **Cerca** o premete [Q].
 - 4 Immettete una parola chiave per la località e selezionate .
 - Per diminuire o aumentare lo zoom, selezionate  o .
 - Per aggiungere livelli alla mappa, selezionate .
 - Per visualizzare la località corrente, selezionate .
-  Per aggiungere una stella al luogo, selezionate il fumetto del nome del luogo → ★.

➤ Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.
- 2 Premete [≡] → **Indicazioni**.
- 3 Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.
Per inserire un indirizzo dall'elenco dei contatti o puntare la località sulla mappa, selezionate  → **Contatti** o **Punto sulla mappa**.
- 4 Selezionate un mezzo di trasporto (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **Vai**.
- 5 Selezionate un percorso di viaggio per visualizzare i dettagli del tragitto (se necessario).
- 6 Premete [≡] → **Mappa**.
- 7 Al termine, premete [≡] → **Cancella risultati**.

› Condivisione della posizione con Google Latitude

Imparate come condividere la vostra posizione con gli amici e come vedere le posizioni degli amici con Google Latitude™.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Latitude**.
Il dispositivo attiva Latitude automaticamente.
- 2 Premete [≡] → **Aggiungi amici** → **Seleziona da Contatti** o **Aggiungi tramite indirizzo email**.
- 3 Selezionate gli amici da aggiungere o immettete un indirizzo e-mail e selezionate **Aggiungi amici** → **Sì**.
Quando l'amico accetta l'invito, potrete condividere le posizioni.
- 4 Premete [≡] → **Mappa**.
La posizione dei vostri amici è segnalata sulla mappa con le loro foto.

› Ricerca di un luogo nelle vicinanze



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al fornitore dei servizi.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Luoghi**.
- 2 Selezionate una categoria.
Il dispositivo cerca i luoghi appartenenti alla categoria selezionata che si trovano nelle vicinanze della vostra posizione corrente.
- 3 Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.
Per visualizzare il luogo sulla mappa, selezionate

» Come raggiungere la propria destinazione

Imparate come utilizzare il sistema di navigazione GPS per trovare e mostrare la destinazione con guida vocale.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Navigatore**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.
- 3 Inserite la destinazione utilizzando una delle seguenti opzioni:
 - **Pronuncia destinazione**: consente pronunciare la vostra destinazione parlando verso il microfono quando appare il popup "Parla ora".
 - **Digita destinatione**: consente di inserire la destinazione con la tastiera virtuale.

- **Contatti**: consente di selezionare la destinazione dagli indirizzi della rubrica.
- **Luoghi speciali**: consente di selezionare la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.

- 4 Selezionate **Installa** per l'uso della navigazione con guida vocale.
- 5 Per terminare la navigazione, premete [≡] → **Esci da Navigatore**.

Ricerca Google

Potete cercare applicazioni nel dispositivo e dati specifici sul Web.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca**.
- 2 Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare.
- 3 Selezionate il nome dell'elemento a cui desiderate accedere.

YouTube

Imparate come visualizzare e condividere video tramite YouTube. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Visualizzazione dei video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.
- 3 Selezionate un video dall'elenco.
- 4 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

- 5 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di spostarvi a un punto del file trascinando la barra.
2	Consente di modificare la qualità del display.

› Caricamento di video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
- 2 Premete [≡] → **Carica** e selezionate un video. Andate al punto 8.
Se desiderate caricare nuovi video, selezionate  per accendere la videocamera.
- 3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
- 4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
- 5 Per avviare la registrazione, premete il tasto Conferma o selezionate ●.
- 6 Selezionate ■ per interrompere la registrazione.
- 7 Selezionate **Salva** per caricare il video registrato.
- 8 Specificate nome utente e password e selezionate **Accedi**.
- 9 Inserite i dettagli del caricamento e selezionate **Carica**.

News e meteo

Imparate come visualizzare le informazioni meteo e leggere le principali notizie e gli altri articoli. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

› Visualizzazione delle informazioni meteo

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **News e meteo**.
 - 2 Selezionate **Meteo** nella parte superiore del touch screen.
Il dispositivo ricerca la vostra posizione corrente e visualizza le informazioni meteo.
-  Potete modificare la posizione per visualizzare le informazioni meteo di un'altra area. Premete [≡] → **Impostazioni** → **Impostazioni meteo** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Utilizza la mia località**. Selezionate quindi una località sotto **Imposta località**.

› Lettura delle notizie

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **News e meteo**.
- 2 Selezionate una categoria di notizie nella parte superiore del touch screen.
- 3 Selezionate un articolo da aprire.



Per aggiungere altre categorie, premete [≡] → **Impostazioni** → **Impostazioni news** → **Seleziona argomenti delle news**.


Market

Potete scaricare giochi, suonerie o altre applicazioni da Android Market. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.
- 2 Scegliete un file e scaricatelo sul dispositivo. ► pag. 32

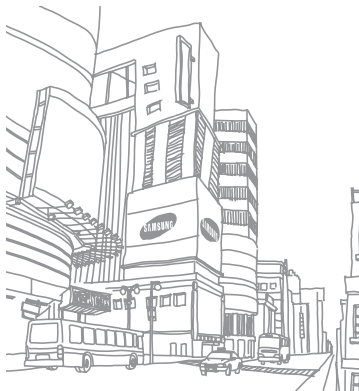

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di circa 10 metri senza richiedere connessione fisica.

Non è necessario allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il vostro dispositivo.

» Attivazione del Bluetooth

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete.**
- 2 Selezionate **Impostazioni Bluetooth** → **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.

➤ Ricerca e abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Ricerca dispositivi**.
 - 2 Selezionate un dispositivo.
 - 3 Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se presente, quindi selezionate **OK**. In alternativa, selezionate **Accetta** per abbinare il PIN fra i dispositivi.
Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.
-  Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, dovete immetterlo.

➤ Invio di dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionate un file o elemento, ad esempio un contatto, promemoria o file multimediale, da un'applicazione appropriata o **Archivio**.
- 2 Premete [Condividi, **Invia con**, o **Invia biglietto da visita con** → **Bluetooth**.
- 3 Cercate e abbinate un dispositivo Bluetooth.

➤ Ricezione di dati tramite Bluetooth

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Visibile**.
Il vostro dispositivo è visibile agli altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.
- 2 Quando richiesto, inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).

- 3 Selezionate **Accetta** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

Wi-Fi

Imparate come usare le funzionalità di rete wireless del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o hotspot wireless.



Il dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso nell'UE, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

› Attivazione della funzione Wi-Fi

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Wi-Fi**. Potete altresì aprire il pannello dei comandi rapidi e selezionare **Wi-Fi**.



Una rete Wi-Fi attiva in sottofondo consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la rete Wi-Fi solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.

Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.

2 Selezionate una rete in **Reti Wi-Fi**.

3 Inserite una password per la rete e selezionate **FATTO** (se necessario).

4 Selezionate **Connetti**

➤ Aggiunta manuale di una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata Home, selezionate il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
- 2 Inserite il SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.
- 3 Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
- 4 Selezionate **Salva**.

DLNA

Imparate come usare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che consente di condividere file multimediali tra dispositivi abilitati DLNA utilizzando la rete Wi-Fi domestica.

Dovete prima attivare la funzione di rete Wi-Fi e aggiungere un profilo di rete Wi-Fi. ► pag. 80

➤ Personalizzazione delle impostazioni DLAN per la condivisione di file multimediali

Per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali del vostro dispositivo, dovete attivare la condivisione multimediale.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
- 2 Selezionate **Impostaz.**
- 3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la funzione DLNA:

Opzione	Funzione
Nome server multimedia	Consente di inserire un nome per il dispositivo come server multimediale.
Condividi media	Consente di attivare la condivisione di video, immagini o musica con altri dispositivi abilitati DLNA.

Opzione	Funzione
Rete punto di accesso	Consente di selezionare un profilo di connessione da usare per le connessioni DLNA.
Carica da altri dispositivi	Consente di accettare o meno il caricamento da altri dispositivi.

› Riproduzione dei file su un altro dispositivo abilitato DLNA

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
- 2 Selezionate **Riproduci file da telefono personale su un altro lettore**.
- 3 Selezionate una categoria multimediale → un file.
- 4 Selezionate **Aggiungi a playlist**.

- 5 Selezionate un lettore, quello che riprodurrà i file multimediali. La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
- 6 Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.



Potrebbe verificarsi un buffer nella riproduzione in base alla connessione di rete e al server connesso.

› Riproduzione di file da un dispositivo in un altro

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
- 2 Selezionate **Riproduci file dal server su un altro lettore con telefono personale**.
Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.
- 3 Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.

- 4 Selezionate una categoria multimediale e un file.
- 5 Selezionate **Aggiungi a playlist**.
- 6 Selezionate un lettore, quello che riprodurrà i file multimediali.
La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
- 7 Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Tethering USB e Router Wi-Fi

Imparate come impostare il dispositivo come modem wireless o punto di accesso senza fili per PC o altri dispositivi e come condividere la connessione alla rete mobile del dispositivo.

› Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite USB

- 1 Collegate il dispositivo ad un PC tramite il cavo dati.

- 2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 3 Selezionate **Tethering USB** per attivare la funzione USB tethering.
Il dispositivo condivide così la connessione alla rete mobile sul vostro PC.
Per interrompere la condivisione di connessione di rete, deselezionate la casella di controllo accanto a **Tethering USB**.



Il sistema di condivisione per le connessioni di rete potrebbe variare in base al sistema operativo del PC.

› Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite Wi-Fi

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

- 2 Selezionate **Router Wi-Fi** per attivare la funzione Router Wi-Fi.
- 3 Da un altro dispositivo, cercate la rete appena generata e collegatevi alla stessa.
Il vostro dispositivo condivide la connessione di rete mobile su un altro dispositivo.

Collegamenti PC

Imparate come collegare il dispositivo a un PC tramite il cavo dati. Con varie modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo ad un PC, potete trasferire direttamente i dati a e dal dispositivo e usare il programma Samsung Kies.

› Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro PC. Potete scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 Collegate il dispositivo ad un PC tramite il cavo dati.
- 2 Selezionate **KIES** → **OK**.
- 3 Avviate Samsung Kies e copiate dati e file.
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

› Connessione come dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il dispositivo a un PC come un disco rimovibile e accedere alle cartelle e ai file. Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, potete anche accedere alla directory della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.



La directory della scheda comparirà come disco rimovibile, separata dalla memoria interna.

- 1 Per trasferire file dalla o nella scheda di memoria, inserite una scheda nel dispositivo.
- 2 Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati.
- 3 Selezionate **Memoria di massa** → **OK**.
- 4 Una volta connesso, selezionate **Collega**.
- 5 Aprite la cartella per visualizzare i file.
- 6 Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.
- 7 Al termine, selezionate **Disattiva**.



Per scollegare il dispositivo dal PC, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Quindi rimuovete il cavo dati dal PC. Altrimenti potreste perdere i dati salvati sulla scheda di memoria o danneggiare la scheda di memoria.

Collegamenti VPN

Potete creare reti private virtuali (VPN) e collegarvi in sicurezza alla vostra rete privata tramite una rete pubblica, ad esempio Internet.



Il dispositivo dovrebbe già essere configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Se non conoscete le informazioni da immettere per la connessione, rivolgetevi al gestore telefonico.

› Impostazione dei collegamenti VPN

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN** → **Aggiungi VPN**.
- 2 Selezionate un tipo di VPN.

3 Personalizzate le informazioni di connessione.




Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

Opzione	Funzione
nome VPN	Consente di inserire un nome per il server VPN.
Imposta server VPN	Consente di inserire l'indirizzo IP del server VPN.
Attiva Crittografia	Consente di impostare se criptare il server VPN.
Imposta chiave precondivisa IPSec	Consente di inserire una chiave precondivisa.
Attiva L2TP segreto	Consente di utilizzare la password segreta L2TP
Imposta L2TP segreto	Consente di inserire la password segreta L2TP.

Opzione	Funzione
Imposta certificato utente	Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Imposta certificato CA	Consente di selezionare un certificato di un'autorità di certificazione (CA) che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Domini ricerca DNS	Consente di inserire l'indirizzo DNS.

» Connessione a una rete privata

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN.**
- 2 Selezionate una rete privata a cui collegarvi.
- 3 Inserite il nome utente e la password e selezionate **Connetti.**

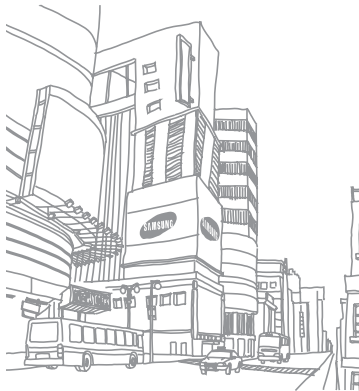

Strumenti

Orologio

Imparate come utilizzare il display orologio sulla schermata Home e come impostare e controllare le sveglie per eventi importanti.

› Utilizzo del display orologio

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio**.
- 2 Mentre utilizzate il display orologio, utilizzate le seguenti funzioni:
 - Per creare o eliminare una sveglia, selezionate .
 - Per accedere alla Galleria, selezionate .
 - Per avviare il lettore musicale, selezionate .
 - Per tornare alla schermata Home, selezionate .

› Impostazione di una nuova sveglia

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio**.
- 2 Premete [] → **Aggiungi allarme**.
- 3 Impostate i dettagli della sveglia.
- 4 Al termine, selezionate **Fine**.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Selezionate **Spegni** per interromperla.
- Selezionate **Posponi** per ripeterla dopo un determinato intervallo di tempo.

› Eliminazione di una sveglia

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio**.
- 2 Premete [] → **Allarmi**.

- 3 Toccate e tenete premuto su una sveglia da eliminare.
- 4 Selezionate **Elimina allarme** → **OK**.

Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice portatile o da tavolo.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
- 2 Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.
- 3 Premete [≡] → **Pannello avanzato** per utilizzare la calcolatrice scientifica.

Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica e i file audio e ad altri tipi di file memorizzati in una scheda di memoria.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
- 2 Selezionate una cartella → un file.



Per salire di un livello nella directory, selezionate **Su**.

In una cartella, premete [≡] per usare le seguenti opzioni:

- Per inviare un file ad altri tramite MMS, e-mail o Bluetooth, selezionate **Condividi**.
- Per creare una nuova cartella, selezionate **Crea cartella**.
- Per cancellare i file o le cartelle, selezionate **Elimina**.
- Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate **Vedi per**.

- Per ordinare i file o le cartelle, selezionate **Elenca per**.
- Per usare altre funzioni durante l'utilizzo di un file, come opzioni di rinomina, spostamento o copia, selezionate **Altro**.

Gestione attività

Con Gestione attività potete visualizzare le applicazioni in esecuzione, la dimensione delle applicazioni, le informazioni sulla memoria e monitorare la memoria RAM.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività**.
- 2 Utilizzate le seguenti opzioni:
 - **Applicazioni attive**: consente di visualizzare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.
 - **Pacchetto**: consente di visualizzare le dimensioni delle applicazioni installate sul dispositivo.
 - **Gestione RAM**: consente di controllare e gestire la memoria RAM del dispositivo.

- **Riepilogo**: consente di visualizzare la memoria utilizzata e disponibile nella vostra scheda di memoria e nel dispositivo.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni per prolungare la durata della batteria.

Ricerca vocale

Imparate come cercare informazioni sul Web con la voce.




La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca vocale**.
- 2 Pronunciate una parola chiave al microfono.
Il dispositivo ricerca le informazioni e le pagine Web relative alla parola chiave.

Scrivi e invia

Imparate come inserire testo e inviarlo come messaggio, caricarlo su un social network o salvarlo come promemoria o evento dell'agenda.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Scrivi e invia**.
- 2 Inserite il testo tramite il pannello di immissione testo.
- 3 Al termine, selezionate una delle opzioni sotto il campo di inserimento testo.
 - Per inviare un SMS con il testo, selezionate **Invia messaggio**.
 - Per caricare il testo su un social network, selezionate **Aggiorna lo stato**.
 - Per salvare il testo come promemoria o evento in programma, selezionate **Salva**.
- 4 Inviare un messaggio, accedete a un servizio di community per caricare il testo, oppure create un promemoria o evento in base all'opzione selezionata.

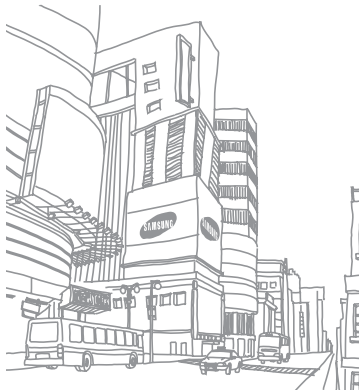

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.**
- 2 Selezionate una categoria e un'opzione.

Wireless e rete

Modificate le impostazioni delle connessioni di rete wireless.

› Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

› Impostazioni Wi-Fi

- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► pag. 80
- **Notifica di rete:** consente di impostare il dispositivo per notificarvi quando è disponibile una rete aperta.
- **Aggiungi rete Wi-Fi:** consente di aggiungere e configurare manualmente una rete Wi-Fi.

› Impostazioni Bluetooth

- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag.78
- **Nome dispositivo:** consente di impostare un nome Bluetooth per il dispositivo.
- **Visibile:** consente di impostare il dispositivo in modo da essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- **Ricerca dispositivi:** consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

› Tethering e Router Wi-Fi

- **Tethering USB:** consente di attivare la funzione Tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un PC via USB. Se collegato ad un PC, il dispositivo viene usato come un modem. ► pag. 83
- **Router Wi-Fi:** consente di attivare la funzione hotspot Wi-Fi portatile per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con PC o altri dispositivi attraverso il Wi-Fi. ► pag. 83
- **Impostazioni Router Wi-Fi:** consente di configurare le impostazioni di rete per l'hotspot Wi-Fi.

› Impostazioni VPN

Impostate e gestite reti private virtuali (VPN). ► pag. 85

› Reti mobili

- **Usa dati a pacchetto:** consente di abilitare le reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Roaming dati:** consente di impostare il dispositivo per collegarlo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Profili:** consente di impostare il punto di accesso (APN).
- **Usa solo reti 2G:** consente di impostare il dispositivo per collegarlo solo alla rete 2G.
- **Operatori di rete:** consente di cercare le reti disponibili e selezionarne una per il roaming.

Chiamata

Personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata:

› Numeri a selezione fissa (FDN)

- **Attiva FDN:** consente di attivare o disattivare il modo FDN per limitare le chiamate ai numeri dell'elenco FDN. Dovete immettere il codice PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM e riavviare il dispositivo.
- **Cambia PIN2:** consente di modificare il PIN2, utilizzato per proteggere il PIN principale.
- **Elenco FDN:** consente di impostare un elenco di contatti per la composizione fissa.

› Servizio di segreteria

Selezionate il servizio di segreteria telefonica del vostro gestore. Potete inoltre selezionare altri servizi di segreteria telefonica se avete scaricato applicazioni che li supportano.

› Impostazioni segreteria

Inserite il numero per accedere al servizio di segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al vostro gestore telefonico.

› Toni DTMF

Impostate toni DTMF (Dual-tone multifrequency) da emettere per accedere a teleservizi, come conti correnti bancari.

› Trasferimento chiamate

Trasferite le chiamate in arrivo a un altro numero.

› Altre impostazioni

- **ID chiamante:** consente di mostrare il vostro numero di telefono personale ai destinatari.
- **Avviso di chiamata:** consente di attivare gli avvisi di chiamata in arrivo quando è in corso un'altra chiamata.

Audio

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Modalità silenziosa:** consente di attivare la modalità silenziosa per disattivare tutti i suoni eccetto i suoni multimediali e le suonerie della sveglia.
- **Vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo per diversi eventi.
- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per la suoneria delle chiamate, la musica e i video, la suoneria della sveglia, i suoni di sistema del telefono e le suonerie di notifica.
- **Suoneria telefono:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Suoneria notifiche:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi di eventi, come messaggi in arrivo e chiamate perse.
- **Toni tastiera:** consente di impostare il dispositivo in modo che emetta suoni quando toccate i tasti sulla tastiera di composizione.

- **Selezione sonora:** consente di impostare un suono del dispositivo da emettere quando selezionate un'applicazione o un'opzione.
- **Suoni blocco schermo:** consente di impostare un suono quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Feedback tattile:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete i tasti virtuali.

Display

Modificate le impostazioni del display.

- **Luminosità:** consente di impostare la luminosità del display.
- **Rotazione automatica:** consente di scegliere se ruotare il contenuto automaticamente quando ruotate il dispositivo.
- **Animazione:** consente di impostare il dispositivo per visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.
- **Timeout schermo:** consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione del display.

Posizione e sicurezza

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo, della scheda SIM o USIM e della funzionalità GPS.

- **Utilizza reti wireless:** consente di impostare il dispositivo in modo da utilizzare la rete wireless per il controllo della posizione, se supportato dall'applicazione.
- **Usa satelliti GPS:** consente di attivare l'uso dei satelliti GPS per il controllo della posizione, se supportato dall'applicazione. Con il GPS, potete visualizzare la posizione a livello di strada.
- **Usa GPS assistito:** consente di migliorare la funzionalità GPS scaricando file dati dal server Web GPS. Il download di file GPS potrebbe determinare costi aggiuntivi.
- **Imposta blocco schermo:** consente di impostare un codice di sicurezza di sblocco. Una volta impostato il codice di sicurezza, quest'opzione cambia in **Cambia blocco schermo**.
 - **Nessuna:** consente di disabilitare il blocco del touch screen.
 - **Segno:** consente di impostare un segno di sblocco per sbloccare il touch screen.
 - **PIN:** consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare il touch screen.
 - **Password:** consente di impostare una password (alfanumerica) per sbloccare il touch screen.
- **Configura blocco SIM:**
 - **Blocca scheda SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
 - **Modifica PIN della SIM:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati di SIM o USIM.
- **Password visibili:** per impostazione predefinita, il dispositivo mostra il carattere * mentre digitate la password, per motivi di sicurezza. Potete impostare il dispositivo per visualizzare la password mentre viene digitata.
- **Seleziona ammin. dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete attivare degli amministratori per applicare nuove regole al dispositivo.

- **Usa credenziali protette:** consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da scheda SD:** consente di installare certificati criptati memorizzati nella scheda di memoria.
- **Imposta password:** consente di creare e confermare una password per accedere alle credenziali.
- **Cancella memoria:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Applicazioni

Modificate l'impostazione di gestione delle applicazioni installate.

- **Sorgenti sconosciute:** consente di selezionare qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.
- **Gestisci applicazioni:** consente di accedere all'elenco di applicazioni sul dispositivo e controllarne le relative informazioni.
- **Servizi in esecuzione:** consente di visualizzare i servizi attualmente utilizzati e accedervi per gestirli.
- **Sviluppo:**
 - **Debug USB:** consente di collegare il dispositivo a un PC tramite cavo dati. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
 - **Resta attivo:** consente di impostare l'attivazione del touch screen del dispositivo durante la ricarica della batteria.
 - **Posizione simulate:** consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
- **Samsung Apps:** consente di selezionare una connessione di rete (Wi-Fi o rete di dati a pacchetto) da usare per la ricezione di notifiche di aggiornamenti delle applicazioni da Samsung Apps.

Account e sincronizzaz.

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

- **Dati in background:** consente di impostare se usare la funzione di sincronizzazione automatica. La sincronizzazione automatica si attiverà in background senza aprire le relative applicazioni e i dati.
- **Sincronizz. automatica:** consente di impostare il dispositivo per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, dell'agenda e delle e-mail.

Privacy

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup delle impostazioni del dispositivo sul server Google.

- **Ripristino automatico:** consente il ripristino dei dati delle applicazioni archiviati al momento dell'installazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica:** ripristina le impostazioni ai valori predefiniti ed elimina tutti i vostri dati.

Scheda SD e telefono

Controllate le informazioni relative alle schede di memoria e al dispositivo e gestite la formattazione della memoria interna o esterna.

Cerca

Modificate le impostazioni di ricerca con Google.

- **Impostazioni ricerca Google:**
 - **Mostra suggerimenti:** consente di impostare il dispositivo per visualizzare i suggerimenti durante la digitazione di una parola chiave.

- **Condividi con Google:** consente di impostare il dispositivo per utilizzare la propria posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.
- **Cronologia ricerche:** consente di impostare il dispositivo per visualizzare la cronologia delle ricerche dell'account Google.
- **Gestisci cronologia ricerche:** consente di gestire la cronologia della ricerca dell'account Google.
- **Elementi ricercabili:** consente di selezionare i tipi di elementi da includere nella ricerca.
- **Cancella scorciatoie:** consente di cancellare le informazioni delle ricerche recenti.

Lingua e tastiera

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

› Seleziona lingua

Selezionate una lingua di visualizzazione per tutti i menu e applicazioni e una lingua di scrittura per tutti gli editor di testo.

› Swype

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.



Non è possibile inserire testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

- **Suggerimento parola:** consente di impostare il dispositivo per suggerire le parole in base all'immissione e visualizzare i suggerimenti della parola.
- **Feedback audio:** attiva o disattiva l'audio per la tastiera Swype.
- **Vibrazione tasti:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete un tasto.
- **Indic. guida rapida:** consente di attivare l'indicatore per la guida rapida.
- **Spaziatura autom.:** consente di impostare il dispositivo per inserire automaticamente uno spazio tra le parole.

- **Maiuscola automatica:** consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Mostra tratto completo:** consente di impostare per quanto tempo visualizzare sulla tastiera il segno tracciato.
- **Finestra elenco parole:** imposta quando visualizzare l'elenco delle parole.
- **Velocità - Precisione:** consente di impostare il bilanciamento per la velocità e la precisione.
- **Guida Swype:** consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo della tastiera Swype.
- **Lezione:** consente di imparare come inserire il testo in modo più veloce con la tastiera Swype.
- **Versione:** consente di visualizzare le informazioni della versione.

› Tastiera Samsung

- **Tipi tastiera:** consente di selezionare il metodo di inserimento predefinito, ad esempio tastiera QWERTY, tastiera tradizionale o schermata per grafia.
- **Linguaggio scrittura:** consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.
- **XT9:** consente di attivare il modo XT9 per inserire testo con il modo di inserimento predittivo.
- **XT9 Impostazioni avanzate:** consente di attivare le impostazioni avanzate del modo XT9, come il completamento automatico, la correzione o la sostituzione automatica e consente di impostare un elenco di parole personalizzato.
- **Scorrimento tastiera:** consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di strofinio per il metodo di inserimento testo. Potete cambiare metodo di inserimento scorrendo a sinistra o a destra sulla tastiera.
- **Maiuscola automatica:** consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.

- **Arresto completo automatico:** consente di impostare il dispositivo per inserire un punto quando si tocca due volte la barra dello spazio.
- **Impostazioni scrittura a mano:** consente di personalizzare le impostazioni per la scrittura a mano, come il tempo di riconoscimento.
- **Esercitazione:** consente di imparare come inserire testo con la tastiera Samsung.

Impostazioni vocali

Modificate le impostazioni per il riconoscimento vocale e per la funzione da testo a voce.

› Riconoscimento vocale

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **SafeSearch:** consente di impostare il filtro per i testi e/o le immagini esplicite risultanti dalla ricerca vocale.

- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive che il dispositivo riconosce dalla ricerca vocale.
- **Mostra suggerimenti:** consente di impostare la visualizzazione di parole o frasi suggerite per la funzione di ricerca vocale.

› Da testo a voce

- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio. Installate i dati voce per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Usa sempre impostazioni personal:** consente di configurare il dispositivo per utilizzare le impostazioni specificate nelle applicazioni invece di quelle predefinite.
- **Motore predefinito:** consente di impostare il motore per la sintesi vocale da utilizzare per il testo parlato.
- **Installa dati vocali:** consente di scaricare e installare i dati vocali per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Velocità sintesi:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per la funzione Da testo a voce.
- **Motori:** consente di visualizzare i motori Da testo a voce scaricati da Android Market.

Accessibilità

Modificate le impostazioni per le funzioni di accessibilità.

- **Accessibilità:** consente di avviare le applicazioni di accessibilità scaricate, come Talkback o Kickback, che forniscono feedback vocali, con melodie o vibrazioni.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:

- **Automatica:** consente di aggiornare automaticamente l'ora quando vi spostate e cambiate fuso orario.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.

- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare un formato per la data.

Info sul telefono

Accedete a informazioni sul dispositivo, controllatene lo stato e imparate come usare il dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu Blocca scheda SIM .

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
PUK	La scheda SIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui telefoni touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portarlo presso il centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo è bloccato e non risponde, premete contemporaneamente il tasto Volume su e [⏏] per 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite:

- Dalla schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Privacy** → **Ripristino dati di fabbrica** → **Ripristina telefono** → **Cancella tutto**.
- Quando il dispositivo è spento, premete contemporaneamente il tasto Volume su e giù, quindi premete [⏏]. Quando viene visualizzato un punto esclamativo, premete il tasto Home per riavviare il dispositivo.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono composte

- Accertatevi di aver composto la chiamata.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Le chiamate in arrivo non vengono connesse

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

L'interlocutore non sente mentre parlate a telefono

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non è connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Il dispositivo emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituirla con una nuova (fate riferimento a regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul dispositivo per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il dispositivo Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando avviate la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituirla con una che sia completamente carica.
- Liberare della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal dispositivo.

- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio.

Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprite i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberare della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.


Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un PC

- Assicuratevi che il cavo dati per PC che state utilizzando sia compatibile col dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

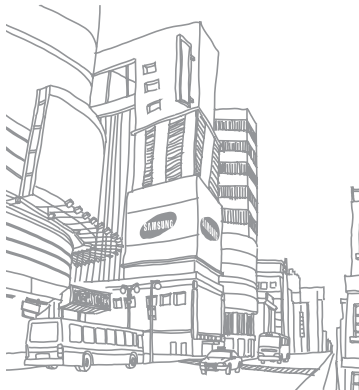

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate o non tirate prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con mani bagnate e non scollegate il caricabatteria tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con mani bagnate

Non cortocircuitare il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore



Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

-  Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
-  Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.

- 
 Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Protegete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.



Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.



Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.



Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.



Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.



Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.



Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.

- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotare un elenco delle cose da fare o sfogliare la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo



Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se bagnato, rimuovete la batteria senza accendere il dispositivo. Asciugate il dispositivo con panno morbido e portatelo ad un centro assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.



Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).

- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.



Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.



Se integrato nel dispositivo, non usate il flash vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurre la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.



Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.



Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Tenete il dispositivo in posizione dritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate vicino al microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.
- Tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e la modalità di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Protezione dell'udito



- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.

- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare chiamate involontarie con conseguente addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.



Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.



Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Assicuratevi di fare una copia dei dati importanti

Samsung non è responsabile per la perdita di dati.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,645 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web di Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto



(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere

derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUN SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEGUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.

- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
 - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda

- creazione di eventi 65
- visualizzazione eventi 66

avviso di chiamata 39

batteria

- caricamento 11
- installazione 9

Blocco PIN 28

Bluetooth

- attivazione 78
- invio di dati 79
- ricerca e abbinamento con dispositivi 79
- ricezione di dati 79

calcolatrice 89

chiamate

- esecuzione 36
- in attesa 39
- in conferenza 38
- numeri internazionali 36
- rifiuto 36
- risposta 36
- trasferimento 39
- utilizzo dell'auricolare 37
- utilizzo delle opzioni durante quelle vocali 37
- visualizzazione perse 38

chiamate vocali

- esecuzione 36
- risposta 36
- utilizzo delle opzioni 37

codici di accesso 103

collegamenti

- Bluetooth 78
- DLNA 81
- PC 84
- Wi-Fi 80

Collegamenti PC

- archiviazione di massa 84
- Samsung Kies 84

Collegamenti VPN

- connessione a, 87
- creazione 85

contatti

- copia o spostamento 64
- creazione 62
- impostazione selezione rapida 63
- ricerca 62

contenuto della confezione 9

dispositivo

- accensione o spegnimento 17
- componenti 17
- icone 19
- impostazioni 92
- pannello comandi rapidi 24
- personalizzazione 26
- tasti 18

DLNA 81

- vedere DLNA

download

- applicazioni 32
- file 33

e-mail

- impostazione account 43
- invio 44
- visualizzazione 44

foto

- scatto 47
- scatto nel modo Scatta con

- sorriso 50
- scatto panoramica 49
- scatto sequenziale 49
- visualizzazione 55

fotocamera

- personalizzazione della videocamera 53
- personalizzazione fotocamera 50
- registrazione video 52
- scatto foto 47

galleria

- Condivisione di immagini o video 56
- formati di file supportati 54
- riproduzione video 55
- visualizzazione di foto 55

gestione attività 90

gestione file 89

Google Mail 42

Google Maps 71

Google Search 74

Google Talk 45

impostazioni

- accessibilità 102
- Account & sincronizzazione 98
- applicazioni 97
- audio 95
- chiamate 94
- data & ora 102
- display 95
- ingresso e uscita voce 101
- Lingua & tastiera 99
- Memoria scheda SD & telefono 98
- Posizione & sicurezza 96
- privacy 98
- Ricerca 98
- wireless & rete 92

Internet

- vedere Web, internet

latitudine 73

Layar 70

lettore musicale

aggiunta di file 56

creazione playlist 58

riproduzione di musica 56

lettore video 55

lingua 99

luminosità, display 27

mappe

Google 71

menu, schermata

accesso 25

organizzazione delle

applicazioni 25

messaggi

impostazione account e-mail 43

invio e-mail 44

invio MMS 40

invio SMS 40

messaggi, registro 39

MMS

invio 40

visualizzazione 41

modalità offline 17

notizie e meteo 76

numeri a selezione fissa, modo 38

ora e data, impostazione 26

orologio 88

promemoria

creazione 67

visualizzazione 67

Radio FM

ascolto 59

memorizzazione stazioni 60

ricerca vocale 90

rubrica

creazione contatti 62

creazione di un biglietto da

visita 63

creazione gruppi 64

ricerca di contatti 62

Samsung Apps 70

Samsung Kies 84

sblocco, segno 27

scheda di memoria

formattazione 15

inserimento 13

rimozione 15

schermata home

aggiunta elementi 23

aggiunta pannelli 24

Scrivi e invia 91

segreteria telefonica 41

silenzioso, modo 26

SIM, scheda

blocco 28

installazione 9

sincronizzazione

con account Web 34

SMS

invio 40

visualizzazione 41

social hub 46

suoneria 95

sveglie

creazione 88

disattivazione 88

interruzione 88

testo, inserimento 29

testo, promemoria 66

touch screen

blocco 22

sblocco, segno 27

utilizzo 21

trasferimento chiamate 39

USIM, scheda

blocco 28

installazione 9

video

registrazione 52

riproduzione 55

videochiamate

esecuzione 36

risposta 36

Web, esplorazione

aggiunta preferiti 69

esplorazione delle pagine Web 68

Wi-Fi

attivazione 80

ricerca e connessione a reti 80

YouTube

caricamento di video 76

visualizzazione dei video 75

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I5500

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168!

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.11



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung.
Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

- * In base al software installato, al gestore telefonico e del Paese alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- * Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nella quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (www.samsungmobile.com) ed installatela sul vostro PC.
2. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati.
3. Selezionate **KIES** → **OK** (se necessario).
Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.

